

การ Forward port router D-link


1. ทำการ login เข้าไปยัง router โดยการใส่ IP address ของ router เข้าไปใน Internet Explorer เช่น <http://192.168.2.1> แล้วจะแสดงหน้าต่างให้ใส่ username และ password ดังรูปต่อไปนี้



2. เมื่อทำการ login เข้าไปใน router แล้ว ในส่วนของ Advance ให้เลือกหัวข้อ LAN Client เพื่อทำการกำหนด IP Address ในเครือข่าย LAN ของ DVR เช่น 192.168.1.169 (กำหนดค่า static IP ไว้ที่ตัว DVR เรียบร้อยแล้ว) ส่วน Hostname จะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ แล้วคลิกที่ปุ่ม Add เพื่อยืนยัน แสดงตัวอย่างดังภาพต่อไปนี้



3. หลังจากนั้น ในส่วนของ Advance เลือกหัวข้อ Virtual Server แล้วใส่ IP address ของ DVR ที่ทำการ add ไปก่อนหน้านี้ และเลือก user แล้วคลิกที่ปุ่ม add แสดงได้ดังภาพต่อไปนี้

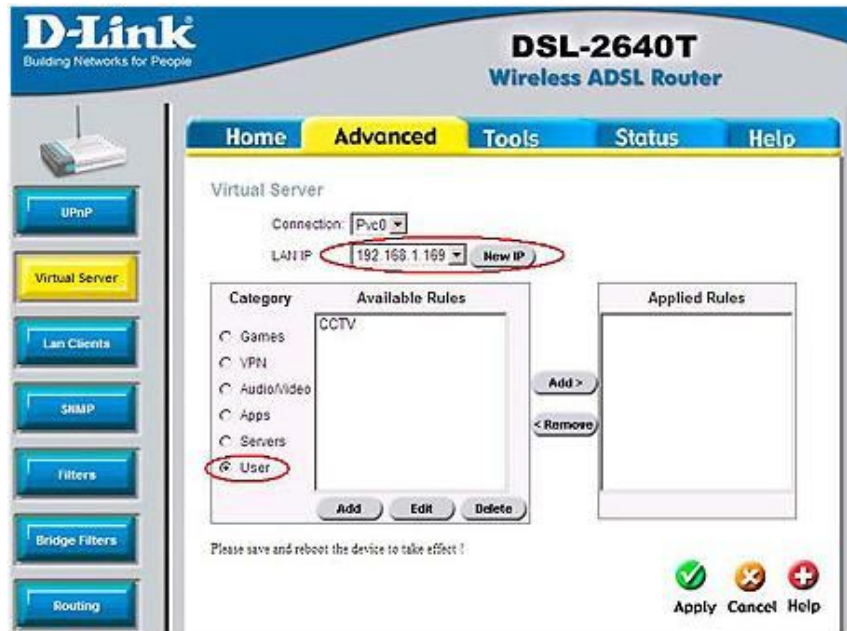

4. แล้วทำการกำหนดพอร์ต โดย
- ตั้งชื่อ Rule Name เป็นอะไรก็ได้
 - เลือกโปรโตคอลเป็น TCP
 - ใส่ port ของ DVR ที่กำหนดไว้
- แล้วคลิก apply ดังรูปต่อไปนี้



5. ในส่วนของ Advance กลับมาที่หน้าต่างของ Virtual Server อีกครั้งเพื่อทำการ add ชื่อ Rule Name ที่เราตั้งไว้ จาก available Rules ไปที่ Applied Rules โดยการคลิก add แล้วตามด้วย apply ดังภาพต่อไปนี้



6. ทำการ active DDNS ที่เราขอมา โดยจากส่วนของ Home เลือก Dynamic DNS แล้วทำการตั้งค่าต่างๆ ดังภาพต่อไปนี้



DDNS Server : www.dyndns.org

Username : ใส่ Username ที่ใช้ในการ login ในการขอ hostname

Password : ใส่ password ที่ใช้ในการ login ในการขอ hostname

Hostname : ใส่ Hostname ที่ทำการขอมาจาก www.dyndns.org เช่น telca.dvrDNS.org

แล้วคลิก Apply